

# Dispensador de etiquetas


## Guia rápido

1.

### Carregue as etiquetas em rolo

O rolo deve se desenrolar no sentido anti-horário.


Verifique se a parte laranja do tensionador está visível.

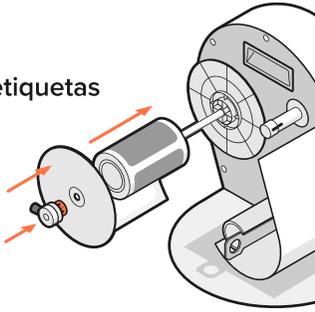

2.

### Desenrole o rolo

Por baixo, passando pelo exterior da placa frontal.

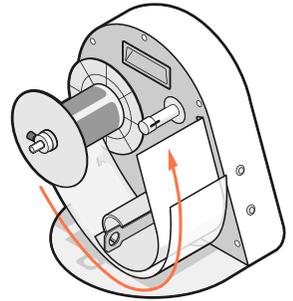

3.

### Remova a chave e puxe o liner

Puxe o liner por baixo do eixo de travamento.


Chave



4.


### Trave o liner com a chave

Fixe a chave ao eixo de travamento para fixar o liner.

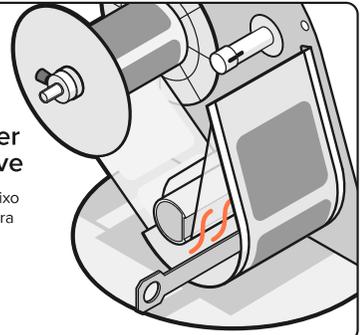

5.


### Conecte à tomada e ligue

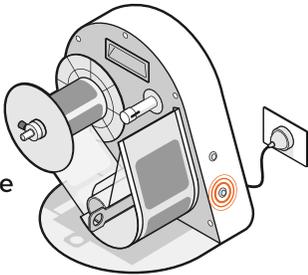

6.

### Alinhe o sensor


Puxe a haste do sensor para alinhar com o centro do liner.

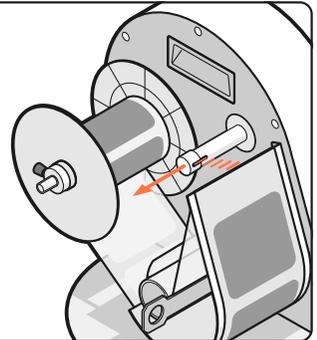

7.

### Gire o sensor

Gire o sensor de forma a apontar para cima da borda da placa frontal. Suas etiquetas serão dispensadas aqui.

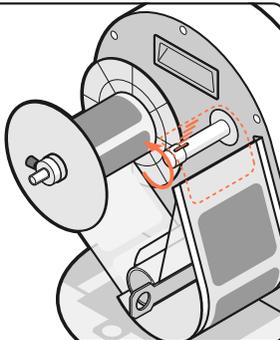

8.

### Dispense suas etiquetas

Pressione o botão de alimentação para dispensar em modo manual. Pressione por 2 segundos para ativar o modo automático. O rolo alimentará automaticamente quando cada etiqueta for descolada.

A luz intermitente indica o modo automático, a luz fixa indica o modo manual.

